

My Disney Mobile

設定するをタップ

同意するをタップ

→パスワード等を入力

→確認をタップ

登録をタップ・

初期設定ナビを起動する


をタップ



→次へをタップ

初めてお使いの方 パスワードを忘れた方 ログイン ソフトバンクモバイル株式会社 ©SOFTBANK MOBILE レス変更後「完了」ボタンをタッフ 電話番号、パスワードを入力 「メールアドレスの変更」



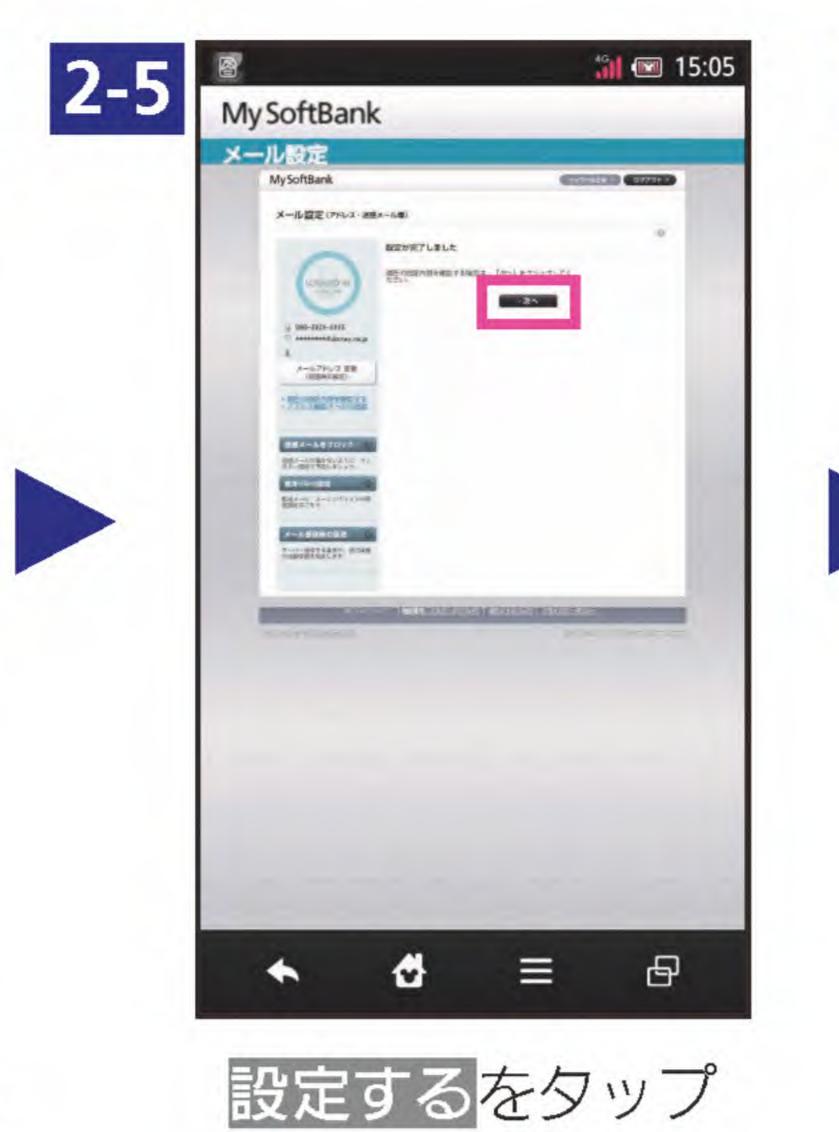


→次へをタップ




スキップをタップ

→バックアップの画面で

次へをタップ

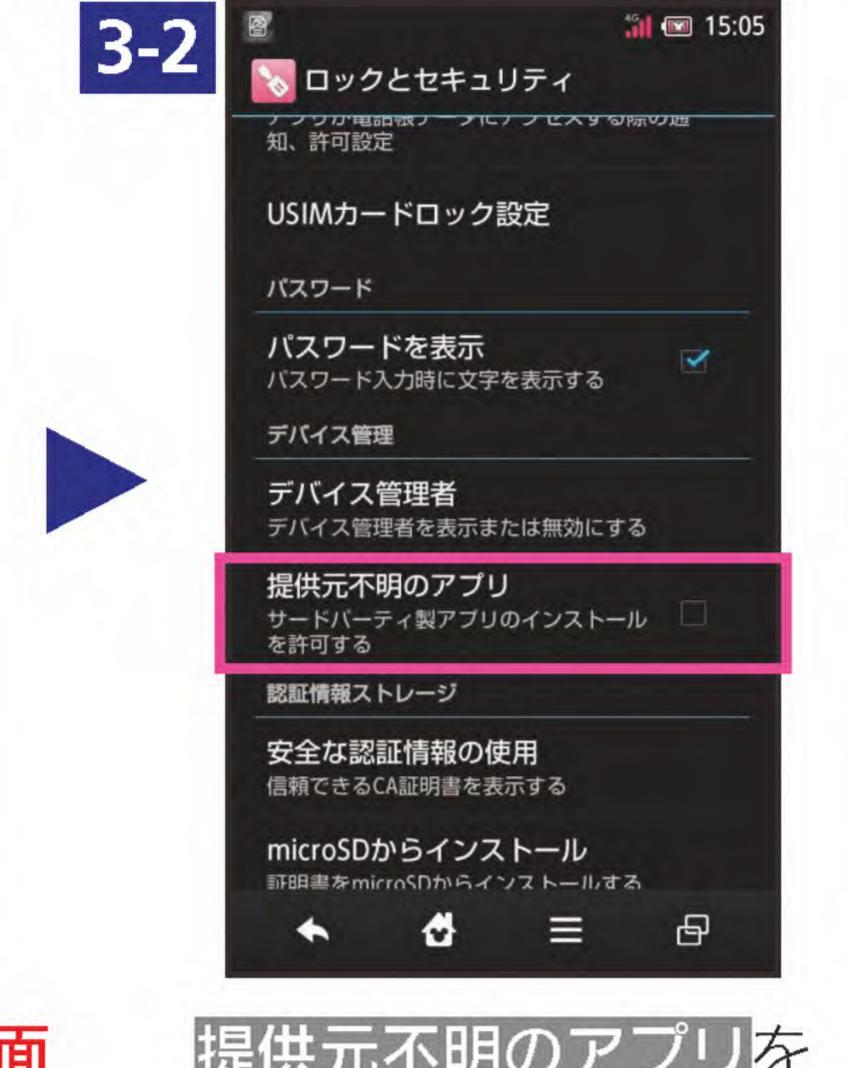

タップ→OKをタップ

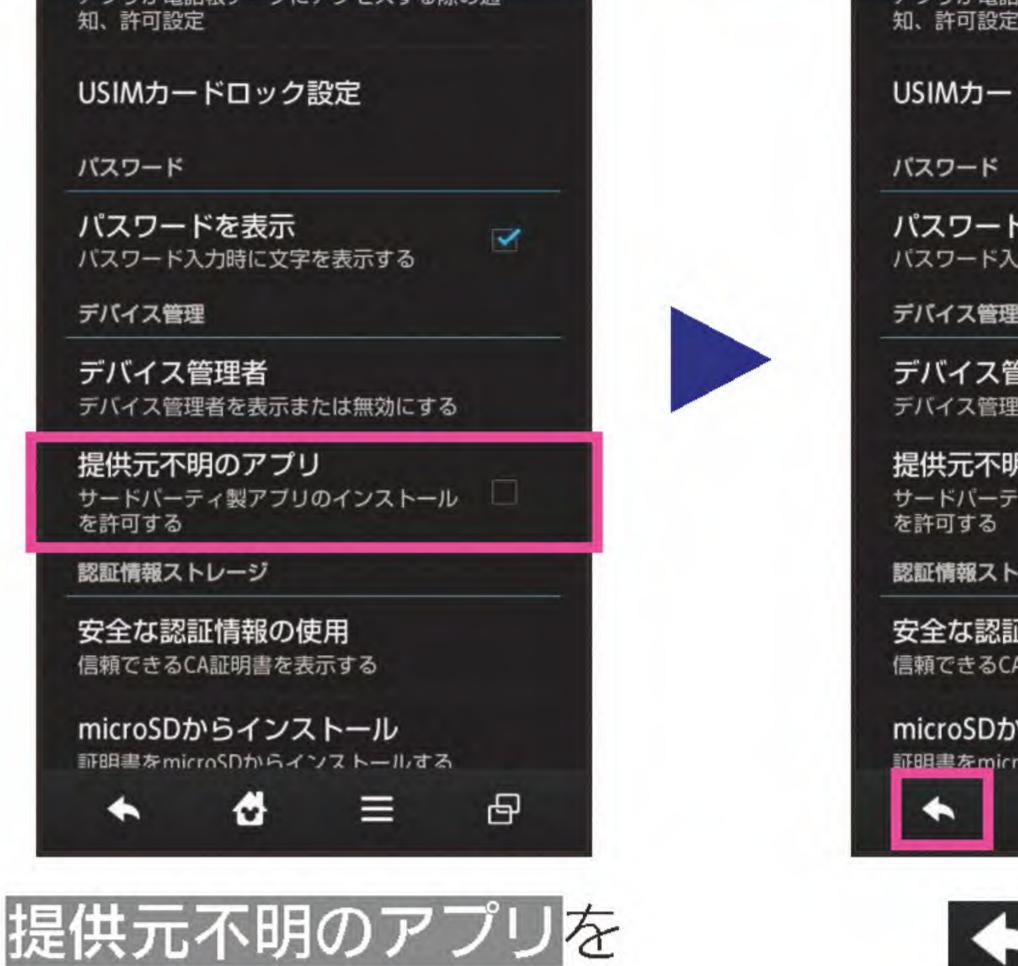



Eメール作成

キーをタップして

文字を入力

[例: [多] (2回)]

設定するをタップ・新しい

初期設定ナビ

クイックツールボックスEX








→次へをタップ







→ログインをタップ



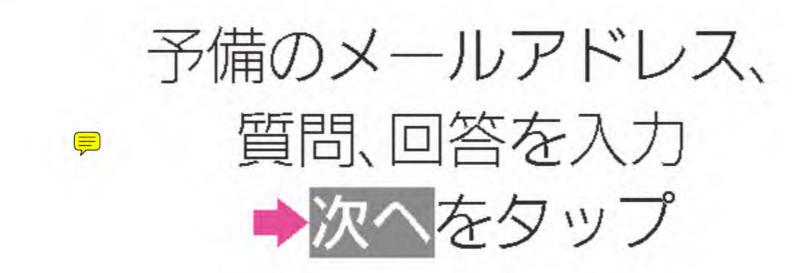



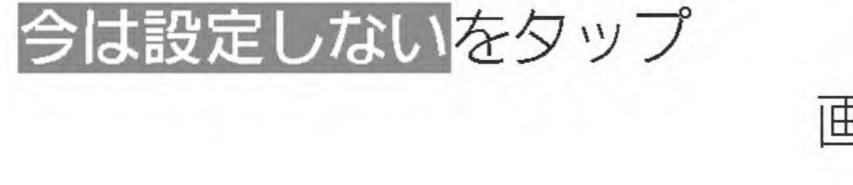

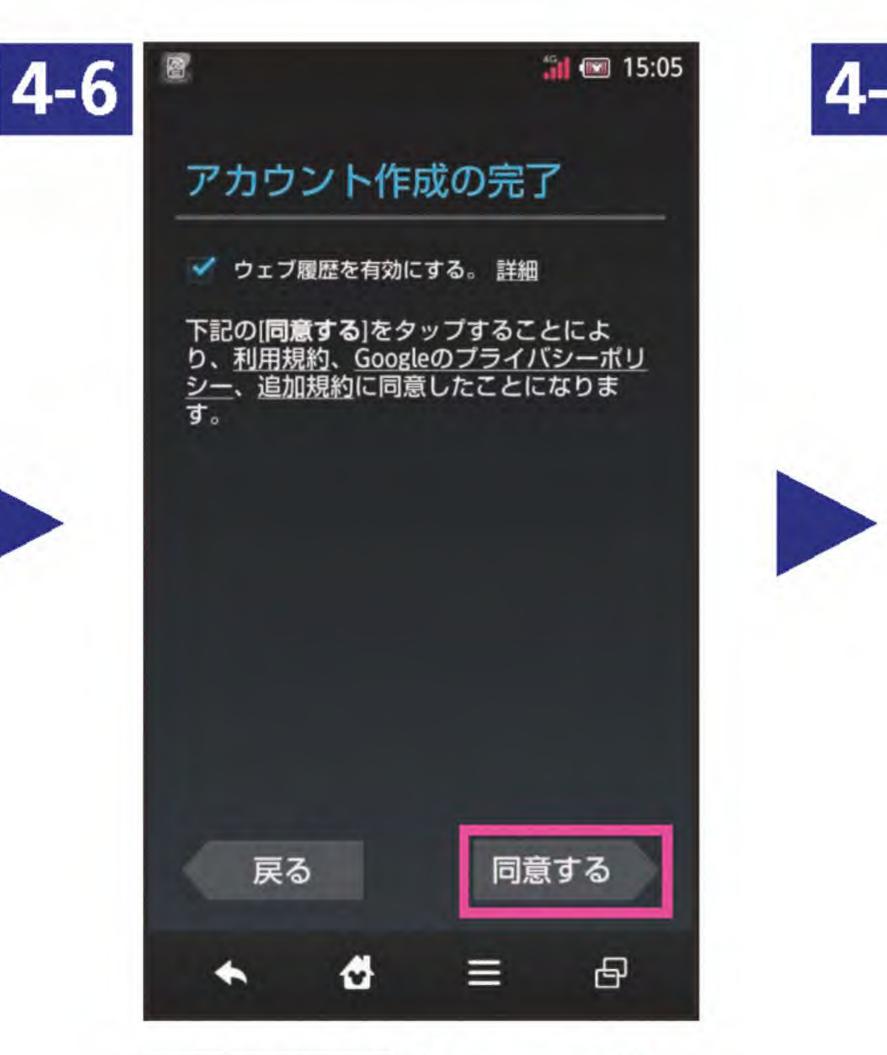

同意するをタップ 画面に表示されるテキスト を入力・次へをタップ




Disneyマーケットのアップデート手順はディズニー・モバイルホーム

ページ (http://www.disneymobile.jp/support/quickguide/sp_all/) にて

NOをタップ

ソフトキーボードで入力します。

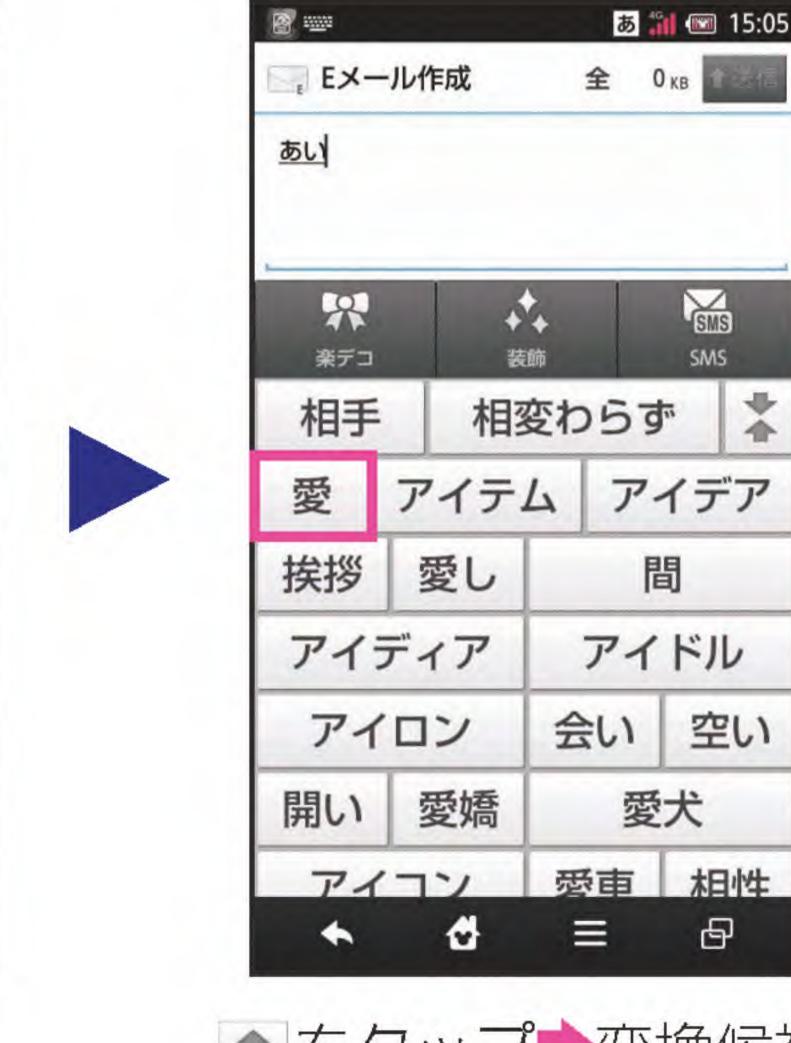

* をタップ→変換候補 から目的の文字をタップ (そのまま入力:確定)